

Bruksanvisning NO

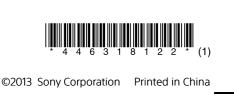

4-463-181-22(1)

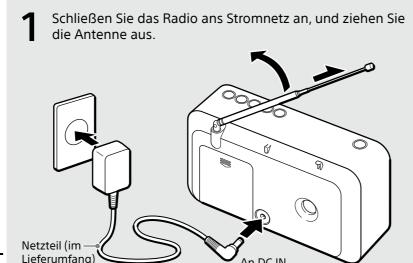

Erste Schritte

Schalten Sie das Radio ein 0000 Drücken Sie BACK, um die automatische Sendersuche

Beim ersten Einschalten des Radios wird die automatische Sendersuche automatisch durchgeführt.

DAB Auto Tune Scanning... FM Auto Tune Scanning. [BACK] : Cancel [BACK] : Cancel

Tipps

Primary Service 1

• Um die automatische Sendersuche später erneut durchzuführen, lesen Sie "So erstellen Sie eine neue Senderliste" weiter unten durch. • Sie können wählen, ob Sie UKW-Sendernamen später empfangen wollen, da der Vorgang

je nach der Anzahl der Sender lange dauern kann. Einzelheiten über den Empfang von

"SC" leuchtet auf

Sekundärdienst

empfangen wird

UKW-Sendernamen finden Sie unter "Setup-Menü-Optionen".

Primary Service1

von bis zu 128 Zeichen)

Rollender Text

Now ON-AIR entertainment

(DLS: Dynamic Label Segment

[MFNIJ] → Edit FM Station List → Get FM Station Name

Angaben zu manueller Abstimmung finden Sie unter "Setup-Menü-Optionen".

Get FM Station Name Now (takes 3 min.) Sie können wählen, ob Sie UKW-Sendernamen ietzt oder später empfangen

Nachdem die automatische Sendersuche abgeschlossen ist empfängt das Radio der ersten Sender in der bei der automatischen Sendersuche gespeicherten DAB-Senderliste.

Drehregler (1) zur

Durchführung einer


Auswahl, und drücken Sie

dann den Drehregler (2).

XDR-S60DBP

Hören von Radiosendungen

Schalten Sie das Radio ein.

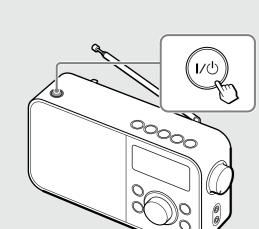

Voreinstellen von Sendern

Stellen Sie den gewünschten Sender

Abschnitt "Hören von Radiosendungen" aus.

0000

Führen Sie die Schritte 1 bis 3 im obigen

oder UKW). AUDIO IN

■ Wählen Sie den Wellenbereich (DAB) 0000 um die Senderliste zu schließen.

Speichern Sie bevorzugte Sender unter den 5 Speichertasten ab. Sie können

Prinany (Service)

Stored to [PRESET 1]. (4)

jeweils einen DAB- und UKW-Sender unter jeder der 5 Tasten abspeichern.

Beispiel: Abspeichern eines DAB-Senders

unter der Speichertaste "1"

Halten Sie die gewünschte Speichertaste (1 – 5)

pedrückt, bis "Stored to [PRESET x]." auf dem Display erscheint.

Wählen Sie de oder Service. Wählen Sie den gewünschten Sender Drehen Sie den Drehregler zur Durchführung einer Auswahl, und drücken Sie dann den 0000 Drücken Sie BACK,

Wiederholen Sie die Schritte

1 und 2, um weitere Sender

voreinzustellen.

Display erscheint.

Ändern eines Festsenders

1 Stellen Sie einen neuen Sender ein. 2 Halten Sie die Speichertaste, deren Inhalt geändert werden soll, gedrückt,

bis "Stored to [PRESET x]." auf dem

durch den neuen Sender ersetzt

Die Festsender bleiben auch nach der

Durchführung einer automatischen

Der Festsender der gewählten Taste wird

Sendersuche im Speicher des Radios erhalten

Gegenwärtig

empfangener

DAB Primary Service2

Primary Service3 Sekundärdienst Ausgewählter (nach dem Zeichen "L") UKW

vorzeitig abzubrechen.

94.00 MHz Station1 100.20MHz Station 105.50MHz Station4 Sendername* Ausgewählte


New music and information $\stackrel{\longleftarrow}{\leftarrow}$ Rollender Text (RT: Radio Text von bis zu 64 Zeichen)*

7 Drücken Sie die gewünschte Speichertaste (1 – 5).

Wird nur bei Empfang von RDS-Daten angezeigt.

Wählen Sie den Wellenbereich (DAB oder UKW)

Hören eines Festsenders

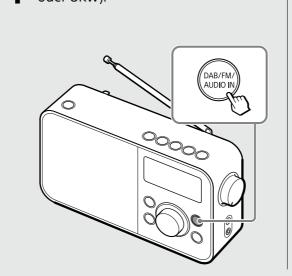

Primary Service 1 Now ON-AIR entertainmen Hinweis Um zu verhindern, dass der Speicherinhalt versehentlich geändert wird, halten Sie die Speichertaste nicht

gedrückt wird

Beispiel: Wenn die Speichertaste "1"

So erstellen Sie eine neue Senderliste Wenn Sie in eine andere Region umgezogen sind oder das Radio zurückgesetzt haben, führen Sie die automatische Sendersuche erneut durch. Wählen Sie DAB oder UKW*, und drücken Sie dann AUTO TUNE Wählen Sie "OK", um die automatische Sendersuche zu * Nur wenn der Abstimmmodus auf "By Station List" eingestellt wird. Wenn AUTO TUNE im Modus "Manual Tune" gedrückt wird, beginnt statt dessen der Sendersuchlauf. Einzelheiten finden Sie unter "FM Tune Mode" in "Setup-Menü-Optionen" DAB DAB Auto Tune Scanning... Das Radio empfängt den ersten Sender in der neuen Senderliste. [BACK] : Cancel UKW FM Auto Tune Scanning... Get FM Station Name Das Radio empfängt Now (takes 3 min.) den ersten Sender in

3 Wählen Sie "Now" oder "Later", um die automatische Sendersuche auszuführen.

0000

Tipps zum Empfang von UKW-Sendernamen

wenn AUTO TUNE gedrückt wird.

• UKW-Sendernamen werden empfangen und im Radio gespeichert, während Sie die Sendungen hören, selbst wenn sie während der automatischen Sendersuche nicht empfangen worden sind.


• UKW-Sendernamen werden je nach dem Sender eventuell nicht übertragen.


Hinweise • Die gegenwärtig gespeicherte Senderliste wird gelöscht, sobald die automatische Sendersuche begonnen hat Wenn das Setup-Menü angezeigt wird, erfolgt keine automatische Sendersuche, selbst

Wiedergabe des Tons eines externen Gerätes

Schließen Sie das externe Gerät an das Radio an. Tragbarer Digitalmusikplayer usw. 0000 Audio-Verbindungskabel (nicht im Lieferumfang)

2 Schalten Sie das Radio ein. 0000

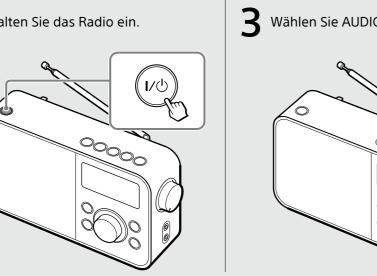

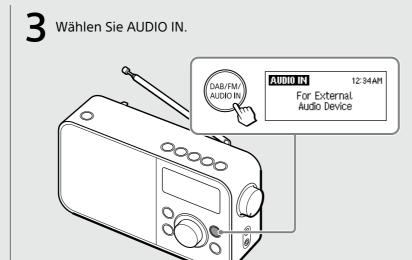


Starten Sie die Wiedergabe Ihrer Auswahl am angeschlossenen Gerät. Hinweise • Wenn AUDIO IN gewählt wird, schaltet sich

automatisch aus, falls keine Tonsignaleingabe erfolgt Wenn eine Stereo-Tonquelle in die Buchse AUDIO IN eingespeist wird, werden der linke und rechte Stereokanal gemischt, so dass die Tonausgabe über den Lautsprecher in Mono erfolgt.

das Radio nach etwa 20 Minuten

So stellen Sie die Lautstärke ein

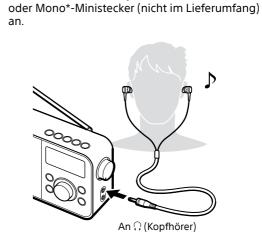


So hören Sie über Kopfhörer

Schließen Sie einen Kopfhörer mit einem Stereo-

Wenn Sie eine Stereosendung mit einem Mono-Kopfhörer abhören, hören Sie nur den Ton des linken

So betreiben Sie das Radio mit Batterien

Drücken Sie den Führen Sie zuerst die Seite Batteriefachdeckel an 1 nieder, der Batterie ein. und schieben Sie ihn in Pfeilrichtung 2.

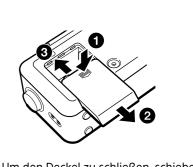

Um den Deckel zu schließen, schieben Sie ihn in Pfeilrichtung 3, bis


Drei LR14-Batterien

(Größe C) (nicht im

Lieferumfana)

der neuen Senderliste.

Bei Batteriebetrieb des Radios erscheint " 📶 " auf dem Display.

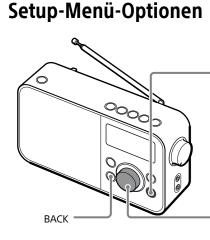

Beispiel: Bei Wahl des DAB-Wellenbereichs ●Drücken Sie MENU, um das Setup-Menü aufzurufer

② Drehen Sie den Drehregler, um den/die gewünschte(n) Menüposten/Einstellung auszuwählen. 3 Drücken Sie den Drehregler, um die Auswahl zu bestätigen.

Sie können die UKW-Senderliste bearbeiten.

Get FM Station Name: Führen Sie diesen

Vorgang durch, wenn Sie RDS-Informationen,

wie z.B. Sendernamen, empfangen wollen.

• Setzen Sie "FM Tune Mode" vor Beginn dieses

Informationen werden gelöscht, sobald der

• Es kann lange dauern, bis alle verfügbaren

1 Drehen Sie den Drehregler, um den zu

drücken Sie dann den Drehregler

"OK", und drücken Sie dann den

löschenden Sender auszuwählen, und

2 Drehen Sie den Drehregler zur Wahl von

Add FM Station: Wenn Sie einen manuell

eingestellten Sender hören, können Sie den

Wählen Sie "OK", um den Sender der Liste

Zeigt Informationen für den eingestellten

folgenden Informationen durchlaufen zu

Channel: Kanal und Frequenz (Siehe die

DAB-Frequenztabelle unter "Technische

Multiplex Name: Ensembleetikett (bis zu

PTY: PTY-Etikett (Siehe "PTY (Programmtyp)"

(Programmtyp)" in "Technische Daten") für

Wenn kein Ensembleetikett oder Sendername

vorhanden ist, bleibt der Platz für das Etikett

Sender an. Drehen Sie den Drehregler, um die

DAB UKW

Wählen Sie "OK", um den Suchlauf nach

Vorgangs auf "By Station List"

RDS-Daten empfangen werden

Delete FM Station: Sie können

unerwünschte Sender von der UKW-

Suchlauf begonnen hat.

Senderliste löschen.

hinzuzufügen.

DAB

Information

16 Zeichen lang)

Bit Rate: Bitrate

Service Name: Sendername

Zeigt das PTY-Etikett (siehe "PTY

den eingestellten Sender an.

oder den Namen leer.

in "Technische Daten".)

Die gegenwärtig gespeicherten RDS-

Edit FM Station List

RDS-Daten zu starten

So gehen Sie zur höheren Menüebene zurück Drücken Sie BACK.

So schließen Sie das Setup-Menü Drücken Sie MENU erneut

Sleep

Das Radio schaltet sich nach Ablauf der eingestellten Zeit automatisch aus. Wählen Sie die gewünschte Timereinstellung (Minuten) unter folgenden aus: Off (deaktiviert)/15 min./30 min./45 min./

Wenn der Ausschalttimer aktiviert wird. erscheint "SLEEP" auf dem Display.

DAB Manual Tune Falls der DAB-Empfang bei automatischer Sendersuche schlecht ist, versuchen Sie es mit manueller Abstimmung

1 Drehen Sie den Drehregler zur Wahl des gewünschten DAB-Kanals, und drücken Sie dann den Drehregler. Das Radio beginnt mit der Abtastung des ausgewählten Kanals nach empfangbaren

2 Drehen Sie den Drehregler, um den gewünschten Sender auszuwählen, und drücken Sie dann den Drehregler.

Der durch manuelle Abstimmung empfangene gespeichert.

Signal Level

Zeigt den Signalpegel des eingestellten DAB-Senders im Bereich von 0 (kein Signal) bis 100 (maximale Signalstärke) an.

FM Tune Mode UKW Wählen Sie den Abstimmmodus für UKW.

By Station List: Sie können den gewünschten Sender von der durch automatische Sendersuche gespeicherten Liste von UKW-Sendern auswählen. **Manual Tune:** Sie können die gewünschte UKW-Frequenz in 0,05-MHz-Schritten manuell einstellen. Drehen Sie den Drehregler zur Wahl der Frequenz

Sendersuchlauf im manuellen **Abstimmmodus**

1 Drücken Sie AUTO TUNE (SCAN), um den Suchlauf von UKW-Sendern zu starten. • Um die Suchlaufrichtung zu ändern, drehen Sie den Drehregler im oder entgegen dem Uhrzeigersinn.

• Bei Empfang eines Senders wird der Suchlauf für 3 Sekunden angehalten. **2** Drücken Sie den Drehregler oder AUTO TUNE, um den Suchlauf anzuhalten, wenn die gewünschte Frequenz angezeigt wird.

Time

Set Time: "Auto (DAB)" wird standardmäßig eingestellt. Dadurch kann die Uhr mit den empfangenen DAB-Daten synchronisiert werden. Wählen Sie "Manual", um die Uhr mithilfe des Drehreglers manuell einzustellen. 12H/24H: Wählen Sie entweder den 12- oder den 24-Stunden-Modus als Uhranzeigemodus Hinweis

Bei manueller Einstellung der Uhr wird die Uhr

zurückgesetzt, wenn das Netzteil abgetrennt wird und die Batterien für mehr als 1 Minute herausgenommen werden

UKW

Wählen Sie "On", um den bei der Bedienung des Radios erzeugten Piepton zu aktivieren.

On: Die Hintergrundbeleuchtung ist ständig eingeschaltet, wenn das Radio durch das Netzteil versorgt wird. Bei Batteriebetrieb des Radios schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung automatisch aus, wenn 30 Sekunden lang keine Bedienung

Auto: Die Hintergrundbeleuchtung schaltet sich automatisch aus, wenn 30 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt

Wählen Sie "OK", um das Radio auf die Werksvorgaben zurückzusetzen. Alle Einstellungen, die DAB- und UKW-Senderlisten sowie die Festsender werden

Info zu RDS-Funktionen

Was ist RDS?

WARNUNG

Das 1987 von der European Broadcasting Union (EBU) eingeführte Radiodatensystem (RDS) gestattet den Empfang von Informationen, wie z. B. Sendernamen, über das 57-kHz-Hilfsträgersignal von UKW-Sendungen. Die Verfügbarkeit von RDS-Daten ist jedoch je nach Gebiet unterschiedlich. Daher können RDS-Informationen u. U. nicht

immer empfangen werden. Verwendung der RDS-Funktionen Funktionen

RDS-Funktion	Beschreibung
Sendernamen- anzeige	• Zeigt den Namen des eingestellten Senders an.
PTY (Programmtyp)	Zeigt den Programmtyp des empfangenen Programms an.
RT (Radiotext)	Zeigt Textinformation in freier Form an.

Schlags zu reduzieren, darf dieses Gerät weder

Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu

Stellen Sie das Gerät nicht in einem engen Raum,

wie z.B. einem Bücherregal oder Einbauschrank

verringern, öffnen Sie das Gehäuse nicht.

Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets

Um die Brand- oder Stromschlaggefahr zu

reduzieren, setzen Sie dieses Gerät keinem

Tropf- oder Spritzwasser aus, und stellen Sie

keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände,

Da der Netzstecker des Netzteils benutzt wird,

um das Netzteil vom Netzstrom zu trennen,

schließen Sie ihn an eine leicht zugängliche

Unregelmäßigkeit feststellen, ziehen Sie den

Zustand mit dem Stromnetz verbunden, solange

das Netzkabel mit der Netzsteckdose verbunden

Sicherheitsinformationen befinden sich auf der

Übermäßiger Schalldruck von Ohrhörern und

Batterien oder Geräte mit eingesetzten Batterien

dürfen keiner übermäßigen Wärme, z. B. durch

Sonnenbestrahlung, Feuer und dergleichen,

Kopfhörern kann Gehörverlust verursachen.

Unterseite des Hauptgerätes und auf der

Stecker sofort von der Netzsteckdose ab.

Das Gerät bleibt auch in ausgeschaltetem

qualifiziertem Fachpersonal.

wie z. B. Vasen, auf das Gerät.

Netzsteckdose an. Sollten Sie eine

Das Typenschild und wichtige

Oberfläche des Netzteils.

ausgesetzt werden.

Light

Initialize

Das Radio unterstützt die folgenden RDS-

Hinweise • Die RDS-Funktionen werden nicht aktiviert, wenn der empfangene UKW-Sender keine RDS-Daten überträgt. Sie funktionieren eventuell auch nicht einwandfrei in Gebieten. wo RDS-Übertragungen sich im Versuchsstadium befinden

kann der Empfang der RDS-Daten länger

Wenn die Batterieflüssigkeit ausgelaufen ist,

Batterieflüssigkeit kann im Gerät verbleiben.

schnell mit viel sauberem Wasser aus und

Wenn Batterieflüssigkeit auf die Haut oder

Verletzungen kommen. Waschen Sie die

suchen Sie einen Arzt auf, wenn es zu

Hinweis für Kunden: Die folgenden

suchen Sie unmittelbar einen Arzt auf.

berühren Sie die Flüssiakeit nicht mit den bloßen

Wenden Sie sich an den nächsten Sony-Händler.

Wenn Batterieflüssigkeit in Ihre Augen gelangt,

reiben Sie nicht Ihre Augen, da es andernfalls zu

Blindheit kommen kann. Waschen Sie die Augen

Kleidung gerät, kann es zu Verbrennungen oder

Flüssigkeit schnell mit sauberem Wasser ab und

Informationen treffen nur für Geräte zu, die

Hautentzündungen oder Verletzungen kommt

• Falls das empfangene Radiosignal schwach ist,


Kompatible Steckertypen

· Betreiben Sie das Gerät nur mit den in "Technische Daten" angegebenen Stromquellen. Verwenden Sie für Batteriebetrieb drei LR14-Alkalibatterien das mitgelieferte Netzteil. Verwenden Sie



es empfehlenswert, das Netzteil von der Netzsteckdose und der Buchse DC IN 5V zu trennen. Ziehen Sie den Stecker der externen

 Benutzen Sie das Gerät innerhalb eines Temperaturbereichs von 0°C bis 40°C. Wird es bei Temperaturen über diesem Bereich benutzt, kann das Display allmählich schwarz werden. Wird es bei Temperaturen unter diesem Bereich benutzt, ändert sich die Displayanzeige u. U. nur sehr langsam. (Diese Unregelmäßigkeiten verschwinden und haben

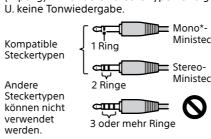

Ton des linken Kanals.

Temperaturen direktem Sonnenlicht einem in praller Sonne geparkten Auto liegen.

mögliche Beschädigung durch den Magnetismus zu vermeiden. weil diese die Oberflächen angreifen.

in Ländern verkauft werden, in denen

Die Gültigkeit der CE-Markierung beschränkt sich wird, hauptsächlich in Ländern des Europäischen

Vorsichtsmaßnahmen

keinen anderen Netzteiltyp.


• Wird das mitgelieferte Netzteil nicht verwendet, kann es zu einer Funktionsstörung des Gerätes kommen, da die Polarität der Stecker anderer Hersteller unterschiedlich sein



· Wenn Sie das Gerät mit Batterien betreiben, ist Stromquelle ab, bevor Sie das Gerät in Betrieb

keinen schädlichen Einfluss auf das Gerät, sobald das Gerät wieder im empfohlenen

Temperaturbereich benutzt wird.) • Wenn Sie einen Kopfhörer oder ein externes Gerät an das Gerät anschließen, verwenden Sie einen Kopfhörer oder ein Audio-Verbindungskabel mit einem Stereo-Ministecker (3-polig) oder Mono-Ministecker (2-polig). Mit anderen Steckertypen erfolgt u.

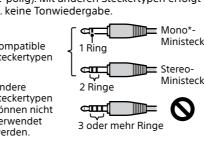

nehmen Sie die Batterien heraus, und lassen Sie das Gerät von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen, bevor Sie es weiter benutzen. • Da starke Magnete für die Lautsprecher verwendet werden, halten Sie persönliche Kreditkarten mit Magnetstreifen oder Uhren

EU-Direktiven gelten Dieses Produkt wurde von oder für Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan hergestellt. Bei Fragen zur Produktkonformität auf Grundlage der Gesetzgebung der Europäischen Union kontaktieren Sie bitte den Bevollmächtigten Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Deutschland. Für Kundendienst oder Garantieangelegenheiten wenden Sie sich bitte an die in den Kundendienst- oder Garantiedokumenten genannten Adressen.

auf Länder, in denen sie rechtlich durchgesetzt. Wirtschaftsraums (EWR).

(Größe C). Verwenden Sie für Netzbetrieb nur

* Wenn Sie eine Stereosendung mit einem Mono-Kopfhörer abhören, hören Sie nur den

 Setzen Sie das Gerät keinen extremen Feuchtigkeit, Sand, Staub oder mechanischen Stoisen aus. Lassen Sie das Gerat niemais in

 Sollte ein Fremdkörper oder Flüssigkeit in das Gerät gelangen, trennen Sie das Netzteil ab,

• Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch zum Reinigen des Gehäuses. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, wie Alkohol oder Benzol,

mit Federaufzug von der Anlage fern, um

• Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen, weil dadurch ein Kurzschluss verursacht werden kann.

konsultieren Sie Ihren Sony-Händler. Das Display ist dunkel, oder es erscheinen keine Anzeigen.


Ort benutzt. Sehr schwacher oder unterbrochener



Entsorgung von gebrauchten

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden

muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

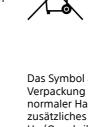

Produkte)

Bei Produkten, die auf Grund ihrer Sicherheit, der Funktionalität oder als Sicherung vor Datenverlust eine ständige Verbindung zur eingebauten Batterie benötigen, sollte die Produkt zwecks Entsorgung an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten ab. Batterie an einer Annahmestelle für das Recycling von Batterien/Akkus ab.

Sollten Sie bezüglich Ihres Gerätes Fragen oder Probleme haben, wenden Sie sich an Ihren Sonv-Händler.

dem Sie das Produkt gekauft haben.

Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in

Gemeinde, den kommunalen

Störungsbehebung

Sollten nach der Durchführung der folgenden Kontrollen noch Probleme vorhanden sein,

Ton, oder unbefriedigender Empfang. • Wenn Sie sich in einem Gebäude befinden, stellen Sie das Gerät in der Nähe eines Fensters • Ziehen Sie die Antenne aus, und stellen Sie



Radio fern

elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)

· Sie haben den Empfang der ausgewählten



Entsorgung von gebrauchten **Batterien und Akkus** (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese

Das Symbol auf der Batterie/dem Akku oder der Verpackung weist darauf hin, dass diese nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln sind. Ein zusätzliches chemisches Symbol Pb (Blei) oder Hg (Quecksilber) unter der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass die Batterie/der Akku einen Anteil von mehr als 0,0005% Quecksilber oder 0,004% Blei enthält. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieser Batterien/Akkus schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen, Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern

Batterie nur durch qualifiziertes Servicepersonal ausgetauscht werden. Ilm sicherzustellen, dass die Batterie korrekt entsorgt wird, geben Sie das Für alle anderen Batterien entnehmen Sie die Batterie bitte entsprechend dem Kapitel über die sichere Entfernung der Batterie. Geben Sie die Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts oder der Batterie erhalten Sie von Ihrer

• Das Radio wird bei sehr hohen oder niedrigen Temperaturen oder an einem sehr feuchten

hörbar sein. Halten Sie Mobiltelefone vom

Batterien werden sehr schnell erschöpft. • Schalten Sie das Radio aus, wenn Sie es nicht benutzen. Die geschätzte Batterienutzungsdauer beträgt 20 – 23 Stunden. Einzelheiten finden Sie unter

Ein gewünschter Sender kann nicht empfangen werden, wenn eine

• Vergewissern Sie sich, dass Sie den gewünschten Wellenbereich (DAB oder UKW) gewählt haben, bevor Sie die Speichertaste drücken. Je ein Sender für jeden Wellenbereich kann jeweils unter einer Taste gespeichert

unter welcher der Sender abgespeichert wurde, gedrückt gehalten, so dass der Sender durch einen neuen ersetzt wurde. Speichern Sie den gewünschten Sender erneut ab. Die Speichertasten können nicht verwendet werden, wenn das Setup-Menü angezeigt wird.

Meldungen

Low Battery (blinkt, und die Stromversorgung wird ausgeschaltet) • Die Batterien sind erschöpft. Ersetzen Sie alle

Batterien durch neue No preset • Es ist kein Sender im ausgewählten

Wellenbereich (DAB oder UKW) unter der gedrückten Taste abgespeichert worden. No signal • Es ist kein unterstützter DAB-Rundfunk in Ihrem Gebiet verfügba

DAB-Sendung verloren.

Zwischenfrequenz

8B

8C

8D

9A

9B

9C

9D

Technische Daten Frequenzbereich DAB (Band-III): 174,928 MHz - 239,200 MHz

UKW: 87,5 MHz - 108 MHz (0,05-MHz-Raster)

DAB (Band-III): 2,048 MHz UKW: 1,943 MHz							
DAB (Band-III) Frequenztabelle (MHz)							
Kanal	Frequenz		Kanal	Frequenz			
5A	174,928		10N	210,096			
5B	176,640		10B	211,648			
5C	178,352		10C	213,360			
5D	180,064		10D	215,072			
6A	181,936		11A	216,928			
6B	183,648		11N	217,088			
6C	185,360		11B	218,640			
6D	187,072		11C	220,352			
7A	188,928		11D	222,064			
7B	190,640		12A	223,936			
7C	192,352		12N	224,096			
7D	194,064		12B	225,648			
8A	195,936		12C	227,360			

197.648

199.360

201,072

202,928

204,640

206,352

208.064

12D

13A

13B

13C

13D

13E

13F

229,072

230,784

232,496

234,208

235,776

237,488

239,200

Country-Musil

Landesmusil

Oldies-Musil

Volksmusik

Alarmtest

Dokumentarprogramm

10A 209,936 **Lautsprecher:** Ca. 10,2 cm Durchm., 4 Ω , monaural Ausgang: Buchse ⊕ (Kopfhörer) (ø 3,5 mm, Stereo-Minibuchse)

Eingang: Buchse AUDÍO IN (ø 3,5 mm, Stereo-Minibuchse) Stromversorgung: 4,5 V Gleichstrom, drei LR14-Alkalibatterien (Größe C) (Wiederaufladbare Batterien werden nicht unterstützt.) Externe Stromquelle: DC IN 5 V

Batterienutzungsdauer (JEITA)*1, *2

Ca. 16 Stunden (DAB-Empfang)

Ca. 14 Stunden (UKW-Empfang)

Umständen schwanken. *2 Bei Wiedergabe über den Lautsprecher mit Sony-Alkalibatterien (LR14SG) Abmessungen: Ca. 240 mm × 135 mm × 85 mm (B/H/T) ohne vorspringende Teile und Bedienungselemente Gewicht: Ca. 1,3 kg einschl. Batterien

Änderungen von Design und technischen Daten

Ca. 24 Stunden (Signaleingabe über AUDIO IN)

Information Technology Industries Association)-

Normen. Die tatsächliche Batterienutzungsdauer

*1 Gemessen nach JEITA (Japan Electronics and

kann je nach Benutzungsbedingungen und

No station list • Es sind keine Sender in der UKW-Senderliste

gespeichert. Station full · Die im Radio gespeicherte Liste von DAB-

Sendern ist voll Station off air • Der ausgewählte Sender oder Service wird

gegenwärtig nicht ausgestrahlt.

PTY (Programmtyp)

Diese Funktion zeigt Dienste oder RDS-Daten im Programmtyp, wie z. B. Nachrichten oder Sport. bei Übertragung in den DAB- oder RDS-Daten

Wenn der empfangene Dienst oder Sender den

Programmtyp nicht überträgt, erscheint "No

Programmtyp Anzeige Kein Programmtyp None Nachrichten News Current Affairs Bildung Education Drama Drama Kultur Arts Naturwissenschaft Science Verschiedenes Talk Pop-Musik Pop Music Rock-Musik Rock Music Unterhaltungsmusik Easy Listening Leichte Klassik Light Classical Classical Music Sonstige Musik Other Music Weather Finanzen Finance Kinderprogramme Children's Factual Religion Phone-In Phone In Reiser Travel Freizeit Leisure Jazz-Musik Jazz and Blues

Country Music

National Music

Oldies Music

Documentary

Alarm - Alarm!

Folk Music

Alarm Test

Mitgeliefertes Zubehör: Netzteil (5 V, 2 A)

Technische Daten" Speichertaste gedrückt wird.

Sie haben möglicherweise die Speichertaste,


Die Festsender werden möglicherweise initialisiert, wenn eine Wartungsarbeit durchgeführt wird.

Bitte notieren Sie Ihre Einstellungen für den Fall,

dass Sie sie wieder voreinstellen müssen.

ORDS BAB BAB+

XDR-S60DBP

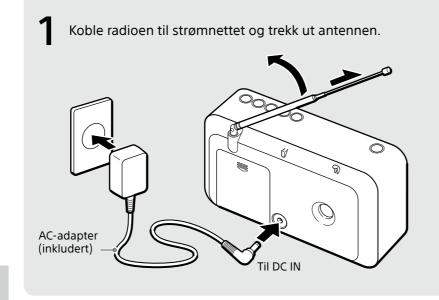

Komme i gang

2 Slå på radioen. **I**/(<u>l</u>) 0000 Trykk på BACK for å avbryte det automatiske

Hvis det er første gang radioen er slått på, utføres automatisk søk automatisk

Get FM Station Name Now (takes 3 min.) FM Auto Tune Scanning Du kan velge om du vil ta inn FM-stasjonsnavn nå eller

• Du kan velge å ta inn FM-stasjonsnavn senere, siden det kan ta lang tid (dette avhenger

Se "Alternativer på oppsettmenyen" for manuelt søk.

Primary Service1

Now ON-AIR entertainment

(RT: Radiotekst med opptil 64 tean)

"SC" tennes når en

tas inn.

av antallet stasjoner). Se "Alternativer på oppsettmenyen" for nærmere informasjon om




3 Velg "Now" eller "Later" for å fullføre det automatiske søket. Drei på kontrollhjulet (1) for å gjøre et valg, og trykk deretter på hjulet første stasjonen på

Etter at automatisk søk er utført, tar radioen inn den DAB-stasjonslisten som er lagret ved automatisk søk.

Slå på radioen.

Lytte til radio

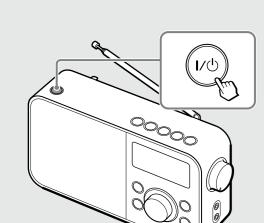

7 Velg frekvensbånd (DAB eller FM). AUDIO IN

Velg en ønsket stasjon eller tjeneste. Drei på kontrollhjulet for å gjøre et valg, og trykk deretter på hjulet. 0000 Trykk på BACK for å

FM Den stasjoner som tas inn i

øyeblikket

DAB Primary Service2

Primary Service3 L Secondary Service Den stasjoner Sekundær som tas inn i tjeneste (etter stasjon øveblikket "L"-merket)

søket underveis.

100.20MHz Station 105.50MHz Station4 Stasionsnavn* stasion

Rulletekst (DLS: Dynamic Label Segment med opptil 128 tegn) FΜ 94.00 MHz Station1 Stasjonsnavn* New music and information — Rulletekst

hvordan du kan ta inn FM-stasionsnavn.

[MENU] → Edit FM Station List → Get FM Station Name


Vises kun når RDS-data er mottatt.

Primary Service 1

Forhåndsinnstille stasjoner



2 Trykk på og hold forhåndsinnstillingsknappen (1 – 5) inne, inntil "Stored to [PRESET x]." vises på displayet. Eksempel: Forhåndsinnstille en DAB-stasjon på forhåndsinnstillingsknapp "1"

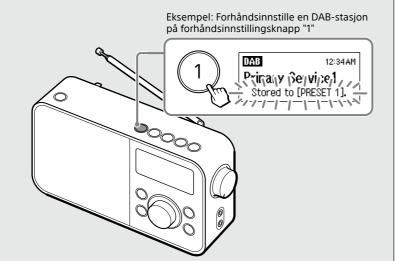

Forhåndsinnstill yndlingsstasjoner med de 5 forhåndsinnstillingsknappene. Du kan forhåndsinnstille både en DAB- og en FM-stasjon for hver av de 5 knappene.

Gjenta trinn 1 og 2 for å forhåndsinnstille en annen Endre en forhåndsinnstilt stasjon 1 Stille inn på en ny stasjon.

> 2 Trykk på og hold inne den forhåndsinnstillingsknappen du vil endre, inntil "Stored to [PRESET x]." vises på displayet. Den forhåndsinnstilte stasjonen på den valgte knappen vil bli erstattet med den nye stasjonen. Tips

De forhåndsinnstilte stasjonene forblir i

er utført.

radioens minne også etter at automatisk søk

Lytte til en forhåndsinnstilt stasjon



Eksempel: Når forhåndsinnstillingsknapp "1" Primary Service1 Now ON-AIR entertainmen Kommentar For å unngå at en forhåndsinnstilt stasjon endres ved en feiltakelse, må du ikke holde den forhåndsinnstilte knappen inne

Trykk på ønsket forhåndsinnstillingsknapp (1 – 5).

Lage en ny stasjonsliste Hvis du har flyttet til en annen region, eller hvis du har tilbakestilt radioen, bør du utføre automatisk søk på nytt. Velg DAB eller FM*, og trykk deretter på AUTO TUNE Velg "OK" for å starte det automatiske søket * Kun når søkemodus er stilt inn på "By Station List". Når AUTO TUNE trykkes i modusen "Manual Tune", begynner skannesøk i stedet. Se "FM Tune Mode" i "Alternativer på oppsettmenyen" for DAB DAB Auto Tune Scanning... Radioen tar inn den første stasjonen på den nye stasjonslisten. [BACK] : Cancel FM FM Auto Tune Scanning... Get FM Station Name Radioen tar inn den Now (takes 3 min.) første stasjonen på den nye stasjonslisten Tips om å ta inn FM-stasjonsnavn • FM-stasjonsnavn vil tas inn og lagres i radioen mens du lytter til sendinger, selv om du ikke har tatt dem inn i løpet av det automatiske søket. • Det er mulig at FM-stasjonsnavn ikke overføres, da dette avhenger av radiostasjonen.

0000


• Den stasjonslisten som er lagret i øyeblikket, vil slettes så snart det automatisk søket har

• Når oppsettmenyen vises, utføres automatisk søk ikke, selv når AUTO TUNE er trykket.

Lytte til lyd fra en ekstern enhet



2 Slå på radioen. I/(h) 0000

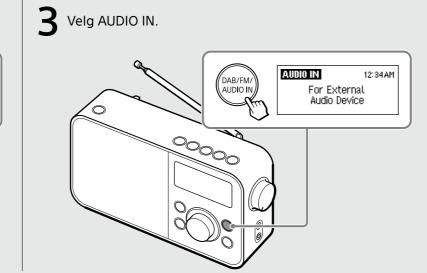

Begynn å spille av det du har valgt på den tilkoblede enheten.

• Når AUDIO IN er valgt, slås radioen av automatisk etter ca. 20 minutter, hvis den ikke registrerer noe inngående audiosignal

Kommentarer

Hvis lydkilden fra AUDIO IN-kontakten opprinnelig er i stereo, blandes venstre og høyre stereokanal og det som høres i høyttaleren, vil være i mono.

Justere volumet



Lytte via hodetelefoner


* Når du lytter til stereolyd med mono-hodetelefoner,

Bruke radioen med batteristrøm

Trykk ned dekselet til Sett inn batteriet med batterirommet ved 1 og skyv det i retning av pilen 2. Tre batterier (ikke inkludert) av typen LR14 (størrelse C)

For å lukke dekselet må du skyve det i pilens retning 3 inntil det går i inngrep med et klikk.

"酮" vises på displayet når radioen går på batteristrøm.

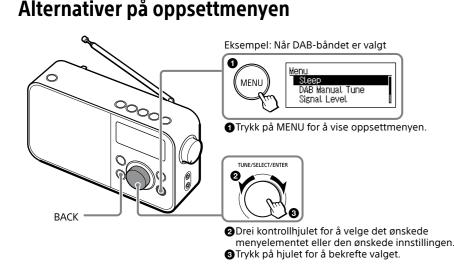

Gå tilbake til øvre menynivå Trykk på BACK Forlate oppsettmenyen Trykk på MENU igjen.

Sleep

Radioen slås automatisk av etter at en innstilt Velg den ønskede timer-innstillingen (minutter) blant følgende Off (deaktivert)/15 min./30 min./45 min./

Når dvale-timeren er innstilt, tennes "SLEEP" på displayet.

DAB Manual Tune DAB Hvis DAB-mottaket via automatisk søk er dårlig, bør du forsøke manuelt søk.

1 Drei på kontrollhjulet for å velge ønsket DAB-kanal, og trykk deretter på hjulet. Radioen begynner å skanne etter stasjoner innen rekkevidde i den valgte kanalen. **2** Drei kontrollhjulet for å velge den stasjonen du vil lytte til, og trykk deretter

på hjulet Den nye stasjonen som tas inn via manuelt søk,

lagres i DAB-stasjonslisten.

Signal Level Viser signalnivået til DAB-stasjonen du lytter til, med en rangering fra 0 (ingen dekning) til 100 (maksimal dekning).

FM Tune Mode FM Velg søkemodus for FM. By Station List: Du kan velge en ønsket stasjon fra listen over FM-stasjoner som er lagret via automatisk søk. Manual Tune: Du kan stille inn den ønskede

FM-frekvensen manuelt i trinn på 0,05 MHz. Drei kontrollhjulet for å velge frekvens. Skannesøk i modusen Manuelt søk 1 Trykk på AUTO TUNE (SCAN) for å starte

skanning av FM-stasjoner. • For å endre skanneretning må du dreie

kontrollhjulet med eller mot urviserne. • Når en stasjon tas inn, stoppes skanningen i 3 sekunder. 2 Trykk på kontrollhjulet eller AUTO TUNE

for å stoppe skanningen, hvis den ønskede frekvensen vises.

Edit FM Station List Du kan redigere FM-stasjonslisten. **Get FM Station Name:** Gjør dette når du ønsker å motta RDS-informasjon som f.eks. stasionsnavn. Velg "OK" for å begynne å skanne etter RDS-data.

Kommentarei • Still inn "FM Tune Mode" på "By Station List" før du utfører denne operasjonen. • Den RDS-informasjonen som er lagret i

øyeblikket vil bli slettet så snart skanningen • Det kan ta lang tid å motta alle tilgjengelige RDS-data.

Delete FM Station: Du kan slette eventuelle uønskede stasjoner fra FM-stasjonslisten. **1** Drei kontrollhjulet for å velge den stasjonen du vil slette, og trykk deretter på hjulet. 2 Drei på kontrollhjulet for å velge "OK", og

trykk deretter på hjulet.

Add FM Station: Når du lytter til en manuelt innstilt stasjon, kan du legge til stasjonen på FM-stasjonslisten. Velg "OK" for å legge til

Information

stasjonen på listen.

Viser informasion om den stasionen du lytter til. Drei på kontrollhjulet for å bla gjennom følgende informasjon Channel: Kanal og frekvens (Se DAB-

DAB FM

frekvenstabellen i "Spesifikasjoner".) Multiplex Name: Artistetikett (opptil 16 tegn

Service Name: Stasjonsnavn PTY: PTY-etikett (Se "PTY (programtype)" i

"Spesifikasjoner".) Bit Rate: Overføringshastighet

Viser PTY-etikett (se "PTY (programtype)" i "Spesifikasjoner") for den stasjonen du lytter

Hvis det ikke finnes noen artistetikett eller noe stasjonsnavn, vil plassen for etiketten eller navnet være tom

Time

Set Time: "Auto (DAB)" er standardinnstillingen. Dette gjør det mulig for klokken å synkroniseres med DAB-data som mottas. Velg "Manual" for å stille inn klokken manuelt med kontrollhjulet.

12H/24H: Velg klokkevisningsmodus, 12 timers klokke eller 24 timers klokke. Når klokken stilles inn manuelt, vil den

tilbakestilles hvis vekselstrømadanteren trekkes ut av kontakten og batteriene fjernes i mer enn

Beep

Velg "On" for å aktivere pipelyden når du betjener radioen.

Light

FM

On: Bakgrunnsbelysningen vil alltid være på når radioen får strøm via vekselstrømadapteren. Hvis du bruker radioen på batteristrøm, vil bakgrunnsbelysningen slås av automatisk når det ikke er utført noen betjeningsoperasjon på 30 sekunder. Auto: Bakgrunnsbelysningen slås av automatisk når det ikke er utført noen betjeningsoperasjon på 30 sekunder.

Initialize

Velg "OK" for å initialisere radioen med fabrikkens standardinnstillinger. Alle innstillinger, DAB- og FM-stasjonslister og forhåndsinnstillinger vil bli slettet.

Om RDS-funksjoner

ADVARSEL!

regn eller fuktighet.

Radiodatasystemet RDS ble lansert av Den europeiske kringkastingsunionen (EBU) i 1987, og gjør det mulig å motta informasjon som f.eks. stasjonsnavn via RDS-bærefrekvensen på 57 kHz i FM-båndet. Det avhenger imidlertid av hvor man er, om RDS-data er tilgjengelige. Det vil følgelig ikke alltid være mulig å motta RDS-informasjon. Bruke RDS-funksjonene

Radioen støtter følgende RDS-funksjoner. RDS-funksjon Beskrivelse • Viser navnet på den Stasjonsnavnsstasjonen du lytter til. display

 Viser programtypen for (programtype) det programmet som tas inn RT (radiotekst) Viser tekstinformasion i

fri form

For å redusere risikoen for brann eller elektrisk

støt må du ikke utsette dette apparatet for

Ikke åpne kabinettet, da dette kan gi deg

elektrisk støt. Overlat all service til kvalifisert

Ikke installer apparatet på et veldig trangt sted.

for eksempel i en bokhylle eller innebygd i et

For å redusere risikoen for brann eller elektrisk

væskedrypp eller -sprut, og du må ikke sette ting

Ettersom nettstøpselet til vekselstrømadapteren

brukes til å koble adapteren fra strømnettet, bør

du koble den til en lett tilgjengelig vekselstrøm-

vekselstrømkilden (strømnettet) så lenge den er

koblet til stikkontakten, selv om enheten selv er

befinner seg på bunnen av hovedenheten og på

Navneskiltet og viktig sikkerhetsinformasjon

Overdrevent høyt lydtrykk fra øreplugger og

Ikke utsett batteriene eller apparatet med

brann e.l.

installert batteri for sterk varme, som solskinn,

stikkontakt. Skulle du legge merke til noe

unormalt ved den, må du koble den fra

vekselstrøm-stikkontakten omgående.

Denne enheten er ikke koblet fra

støt må du ikke utsette dette apparatet for

som er fylt med væske, som f.eks. vaser, på

· RDS-funksionene vil ikke aktiveres hvis

FM-stasjonen som tas inn ikke overfører RDS-data. De vil kanskje heller ikke fungere korrekt i områder hvor RDS-overføringer befinner seg på eksperimentstadiet. · Hvis det radiosignalet som mottas, er svakt, kan det ta tid å motta RDS-data.

I tilfelle batterilekkasje

væsken med bare hendene

Hvis batterivæske har lekket ut, må du ikke røre

Hvis du får væsken i øynene, skal du ikke gni deg

Batterivæske kan være igjen inne i enheten

i øynene fordi det kan føre til blindhet. Vask

øynene raskt i mye rent vann, og oppsøk lege

Hvis du får batterivæske på kroppen eller på

oppsøk medisinsk hjelp hvis du får irritert hud

informasjon gjelder kun utstyr som selges i

Dette produktet er produsert av eller på vegne

Tokyo, 108-0075 Japan. Henvendelser relatert til

Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland,

For service eller garanti saker, vennligst referer til

adresse som nevnt i separat service eller garanti

Gyldigheten av CE-merket er begrenset til de

landene hvor den er lovfestet, hovedsakelig i

EEA-landene (European Economic Area).

av Sony Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku

produkt samsvar basert på Europeisk Unions

lovgivning skal adresseres til autorisert

representant, Sony Deutschland GmbH,

klærne dine, kan du få brannsår eller andre

skader. Vask deg raskt med kaldt vann, og

Merknad for kundene: Følgende

land som følger EU-direktivene.

Kontakt nærmeste Sony-forhandler

Forholdsregler

• Enheten må kun brukes med de strømkildene som er spesifisert i "Spesifikasjoner". Til batteridrift må du bruke tre alkaliske batterier av typen LR14 (størrelse C). Til vekselstrømdrift må du kun bruke den medfølgende vekselstrømadapteren. Ikke bruk noen annen

type vekselstrømadapter • Hvis du ikke bruker den medfølgende vekselstrømadapteren, kan enheten slutte å virke som den skal, siden polariteten til pluggene i produktene fra andre produsenter kan være annerledes.



• Når du bruker enheten på batteristrøm, anbefales det å trekke vekselstrømadapteren ut av stikkontakten og av DC IN 5V-kontakten. Koble fra pluggen til den eksterne strømkilden

før du begynner å bruke enheten. • Bruk denne enheten i temperaturområdet fra 0°C til 40°C. Hvis den brukes ved høyere temperatur enn dette området, vil displayet gradvis bli svart. Hvis den brukes ved en temperatur som ligger under dette området, vil displayet endres veldig langsomt. (Disse forstyrrelsene vil forsvinne, og enheten vil ikke

temperaturområdet igjen.) • Når du kobler hodetelefoner eller en ekstern enhet til enheten, må du bruke hodetelefonkabelen eller en audiotilkoblingskabel med en miniplugg for stereo (3 poler) eller mono (2 poler). Hvis du bruker andre typer plugg, vil du kanskje ikke

ta skade av å brukes innenfor det anbefalte

høre en lyd. Kompatible pluggtyper Miniplugg 2 ringer Andre typer

plugger kan ikke brukes

 Når du lytter til stereolyd med monohodetelefoner, hører du kun lyden fra den venstre kanalen.

• Må ikke utsettes for ekstreme temperaturer. direkte sollys, fuktighet, sand, støv eller mekaniske rystelser. Må ikke etterlates i en bil som er parkert i solen

• Skulle en fast gjenstand eller en væske falle ned på enheten, må du koble fra rekselstrømadapteren og ta ut batteriene, og få enheten sjekket av kvalifisert personell før du fortsetter å bruke den.

• Siden høyttalerne inneholder en kraftig magnet, må kredittkort med magnetstripe eller fjærdrevne armbåndsur holdes unna enheten, så de ikke blir skadet av magnetismen · Bruk en myk, tørr klut til å rengjøre kabinettet. Ikke bruk noen form for løsemiddel, som f.eks. alkohol eller bensin, som kan ødelegge

• Ikke bruk enheten med våte hender, da dette kan utløse en kortslutning.

(gjelder i den Europeiske Unionen og andre europeiske land med separat innsamlingssystem Dette symbolet på produktet eller emballasien indikerer at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres

til spesiell innsamlingsstasjon for gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for at dette produktet avhentes på korrekt måte, vil du være med på å forhindre mulige negative følger for miljøet og helse, som ellers kan forårsakes av feilaktig avfallshåndtering av dette produktet. Gjenvinning av disse materialene vil være med på å ta vare på våre naturressurser. For mer informasion om gjenvinning av dette produktet kan du kontakte lokale myndigheter, renovasjonsverket der du bor eller butikken der

Kassering av gamle elektriske

og elektroniske apparater



oppbrukte batterier (gjelder i EU og andre europeiske land med separate resirkuleringsrutiner) Dette symbolet på batteriet eller på forpakningen betyr at batteriet ikke skal

behandles som vanlig husholdningsavfall. På visse batterier kan dette symbolet brukes i kombinasion med et kiemisk symbol. Symbolet for kvikksølv (Hg) eller bly (Pb) er lagt til dersom batteriet inneholder mer enn 0,0005% kvikksølv eller 0,004% bly. Ved å sørge for at disse batteriene blir kastet riktig vil du bidra til å beskytte miliøet og menneskers helse fra potensielt negative konsekvenser som ellers kunne ha blitt forårsaket av ukorrekt avfallshåndtering. Resirkulering av materialene vil bidra til å bevare naturlige ressurser. Hva gjelder produkter som av sikkerhets-, ytelses- eller dataintegritetsgrunner krever permanent tilkobling til et inkorporert batteri, bør dette batteriet skiftes kun av autorisert servicepersonell. For å forsikre at batteriet blir behandlet korrekt skal det leveres til en

resirkuleringsstasjon for elektriske produkter når det er oppbrukt. Hva gjelder alle andre batterier vennligst se informasjonen om hvordan man fjerner batteriet på riktig måte. Lever batteriet på en resirkuleringsstasjon for oppbrukte batterier. For mer detaliert informasion vedrørende ko avfallsmetode av dette produktet og av andre batterier, vennligst kontakt ditt kommunekontor, din avfallstjeneste eller forhandleren hvor du

Hvis det skulle være noe du lurer på, eller det

oppstår problemer med enheten, må du ta kontakt med nærmeste Sony-forhandler.

kjøpte produktet.

• Batteriene er oppbrukt. Skift ut alle batteriene med nye. No preset • Ingen stasjon i det valgte båndet (DAB eller

Low Battery (blinker, og enheten slås av)

Meldinger

FM) er blitt forhåndsinnstilt på den knappen som trykkes No signal

• Det finnes ingen DAB-kringkasting som støttes i din region. • Du har mistet dekning for den valgte DABkringkastingen

ikke for øyeblikket.

PTY (programtype)

Programtype

Informasjon

Utdannelse

Alarmtest

Drama

Kultur

Nyhetei

Ingen programtype

Aktuelle hendelser

med DAB- eller RDS-dataene.

DAB (bånd-III): 174,928 MHz - 239,200 MHz FM: 87,5 MHz - 108 MHz (0,05 MHz trinn)

Kanal	Frekvens	Kanal	Frekven
5A	174,928	10N	210,096
5B	176,640	10B	211,648
5C	178,352	10C	213,360
5D	180,064	10D	215,072
6A	181,936	11A	216,928
6B	183,648	11N	217,088
6C	185,360	11B	218,640
6D	187,072	11C	220,352
7A	188,928	11D	222,064
7B	190,640	12A	223,936
7C	192,352	12N	224,09
7D	194,064	12B	225,648
8A	195,936	12C	227,360
8B	197,648	12D	229,072
8C	199,360	13A	230,784
8D	201,072	13B	232,496
9A	202,928	13C	234,20

Høyttaler: Ca. 10,2 cm diameter, 4 Ω, mono Utgang: ○ (hodetelefon-) kontakt (ø 3,5 mm, stereo-minikontakt) Inngang: AUDIO IN-kontakt (ø 3,5 mm, stereominikontakt) Strømbehov: 4,5 V likestrøm, tre alkaliske

batterier av typen LR14 (størrelse C) (Oppladbare batterier støttes ikke.) Ekstern strømkilde: DC IN 5 V Batterilevetid (JEITA)*1, *2 Ca. 16 timer (DAB-mottak)

Association). Den faktiske batterilevetide varierer, avhengig av bruk og omstendigheter. *2 Ved lytting via høyttaleren med alkaliske batterier av typen Sony (LR14SG) **Mål:** Ca. 240 mm × 135 mm × 85 mm (B/H/D), bortsett fra utstikkende deler og kontroller Vekt: Ca. 1,3 kg inkl. batterier

Forbehold om endringer i design og spesifikasjoner uten nærmere varsel.

No station list

• Ingen stasjoner er lagret i FM-stasjonslisten. Station full · Listen over DAB-stasjoner lagret i radioen, er

Station off air • Den valgte stasjonen eller tjenesten sender

Denne funksjonen angir tjenester eller RDS-data

i programtypen, som nyheter eller sport, overført

Hvis den mottatte tjenesten eller stasjonen ikke

None

News

Sport

Drama

Arts

Current Affairs

Information

Education

Alarm Test

Alarm – Alarm !

overfører programtypen, vises "No PTY".

Spesifikasjoner

Mellomfrekvens DAB (bånd-III): 2,048 MHz

FM: 1,943 MHz								
DAB (bånd-III) frekvenstabell (MHz)								
Kanal	Frekvens		Kanal	Frekvens				
5A	174,928		10N	210,096				
5B	176,640		10B	211,648				
5C	178,352		10C	213,360				
5D	180,064		10D	215,072				
6A	181,936		11A	216,928				
6B	183,648		11N	217,088				
6C	185,360		11B	218,640				
6D	187,072		11C	220,352				
7A	188,928		11D	222,064				
7B	190,640		12A	223,936				
7C	192,352		12N	224,096				
7D	194,064		12B	225,648				
8A	195,936		12C	227,360				
8B	197,648		12D	229,072				
8C	199,360		13A	230,784				
8D	201,072		13B	232,496				
9A	202,928		13C	234,208				
9B	204,640		13D	235,776				
9C	206,352		13E	237,488				
9D	208,064		13F	239,200				
10A	209,936							

Ca. 14 timer (FM-mottak) Ca. 24 timer (AUDIO IN-inngang) *1 Målt iht. JEITA-standarder (JEITA = Japan **Electronics and Information Technology Industries**

Medfølgende tilbehør: Vekselstrømadapter (5 V,

Forskning Science Diverse Talk Popmusikk Pop Music Rock Music Easy Listening-musikk Easy Listening Light Classical Lett klassisk Classical Music Other Music Weather Økonomi Finance Barneprogrammer Children's Samfunn Factual Religion Phone In Travel Fritid Leisure Jazz and Blues Jazz Country Music Country Music National Music National Music Oldies Music Oldies Music Folk Music Folk Music Dokumentar Documentary

Feilsøking

overflaten.

Skulle et problem fortsatt bestå etter at du har sjekket nedenstående, må du ta kontakt med nærmeste Sony-forhandler.

ingenting. • Radioen brukes ved meget høy eller lav temperatur, eller på et sted med for høy luftfuktiahet.

Meget svak eller avbrutt lyd, eller utilfredsstillende mottak. • Hvis du befinner deg i en bygning, bør du lytte i nærheten av et vindu Trekk ut antennen og juster lengden og

vinkelen for å få best mulig mottak

• Bytt ut alle batteriene med nye, hvis de er

• Hvis en mobiltelefon er plassert i nærheten av radioen, kan det høres en høy lyd fra radioen. Hold telefonen unna radioer

Batteriene brukes opp veldig fort.

• Pass på at radioen er av når du ikke bruker den. Beregnet batterilevetid er 20 – 23 timer. Du finner flere opplysninger i "Spesifikasjoner"

forhåndsinnstillingsknapp trykkes. Forviss deg om at du har valgt det ønskede frekvensbåndet (DAB eller FM) før du trykker på forhåndsinnstillingsknappen. I hvert frekvensbånd kan én stasjon forhåndsinnstilles

av en ny. Forhåndsinnstill den ønskede stasionen igien Forhåndsinnstillingsknappene kan ikke brukes når oppsettmenven vises.

var lagret på, slik at stasjonen er blitt erstattet

forbindelse med service. Merk deg innstillingene, i tilfelle du må forhåndsinnstille dem igjen.

Displayet er uklart, eller det viser En ønsket stasjon kan ikke mottas når en

> på hver knapp. • Du har kanskje trykket og holdt nede forhåndsinnstillingsknappen som stasjonen

De forhåndsinnstilte stasjonene kan initialiseres i